

Plantronics Discovery[™] 925 ューザーガイド

はじめに

Plantronics Discovery™ 925イヤーピースをお買い上げいただき、ありがとうございます。このガイドには、イヤーピースの設定方法と使用方法が記載されています。

▲ 製品をご使用になる前に、本書に記載されている使用上の注意事項をお読みください。

サポート


サポートが必要な場合は、プラントロニクス・サービスセンターまでお問い合わせください。(電話:日本国内 0422-55-8812 / 米国 Technical Assistance Center 1 866 363 2583)また、弊社ウェブサイトのサポートページより電子メールでお問い合わせいただくことも可能です。

イヤーピースのペアリング用のPINコード(「パスキー」)は「0000」です。

目次

パッケージの内容と各部名称	iv
イヤーピース本体の充電	1
ACアダプター充電器またはUSB充電ケーブルの使用	1
充電ケースの使用	2
電池残量の表示	2
携帯用充電ケースの充電	3
充電ケースの再充電	3
イヤーピースのペアリング	4
Plantronics QuickPair™テクノロジー	4
携帯電話とイヤーピースのペアリング	5
イヤーピースの装着	6
別のサイズのジェルイヤチップを取り付ける	6
イヤーピースの操作	7
ハンズフリー機能	8
通信距離	9
インジケーターライトとトーン音	9
トラブルシューティング	11
複数のBluetooth機器の使用	13
マルチポイント接続機能のオン/オフ	13
通話を発信する	13
通話中にもう1台の電話で着信に応答する	13
製品仕様	14
製品の保証	15
使用上の注意事項	16

パッケージの内容と各部名称

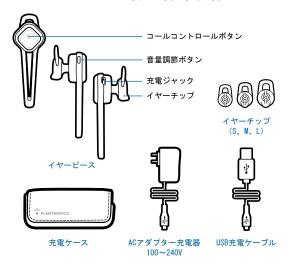

アクセサリー (オプション)




* 別売品です。ご注文に関しては、プラントロニクス・ サービスセンターに お問合せください。

イヤーピース本体の充電

イヤーピースを快適にお使いいただくためには、まずフル充電してください。イヤーピースの充電中は、インジケーターが赤でゆっくり 点滅します。充電が完了すると、インジケーターは消灯します。 (いずれの充電方法でも、インジケーターの動作は同じです)

充電時間
3時間フル充電(ACアダプター充電器 またはUSB充電ケーブルを使用)
1時間初めてお使いになる前に最低限 必要な充電量




方法A: ACアダプター充電器を使用した場合

- **1** ACアダプター充電器をコンセントに接続します。
- 2 ACアダプター充電器をイヤーピースの充電ジャックに接続 します。


方法B: USB充電ケーブルを使用した場合

- 1 USB充電ケーブルをコンピューターのUSB ポートに接続します。
- **2** USB充電ケーブルをイヤーピースの充電 ジャックに接続します。
- 3 コンピューターの電源を入れます。



△警告: イヤーピースは、充電器に接続したまま 使用しないでください。

イヤーピース本体の充電



3時間.....フル充電 (充電 ケースを使用) 1時間.....初めてお使いに なる前に最低必 要な充電

充電時間

方法C: 充電ケースを使用した場合

充電ケースのカバーを開きます。イヤーピースの充電ジャックを、ケースの Micro USBポートに合わせます。イヤーピースを軽く押して、Micro USBポート に取り付けます。

重要:イヤーピースをケースから無理に取り外すと、Micro USBポートが 破損する恐れがあります。イヤーピースを正しく取り外すには、Micro USB ポートから垂直ではなく斜め上に向かってイヤーピースのイヤーチップ側 を親指で軽く押してください。もしくは取り出しボタンを押して取り出して ください。


イヤーピース本体の電池残量表示



充電イン	ジケーターライト
点滅回数	電池残量
1	ੂ フル充電
2	³ フル充電の 1/3~2/3
3	[●] フル充電の 1/3以下

イヤーピースの電源を入れた状態で、コールコントロールボタンと 音量調節ボタンを同時に約2秒間押し続けます。インジケーターライトが 赤で点滅し、電池残量が表示されます。

携帯用充電ケースの充電





イヤーピースが充電ケース内で1回フル充電されたら、充電ケース本体の電池も充電してください。充電ケースを充電している間、ケースの底にあるインジケーターライトが赤で点滅します。充電が完了すると、インジケーターは消灯します。イヤーピースを充電ケースに入れて充電した場合は、イヤーピース本体と充電ケースの両方が一度に充電できます。

充電ケースの再充電

- 1 充電ケースの電池残量を確認するには、イヤーピースをケースに接続してください。イヤーピースが充電モード(インジケーターライトがゆっくり赤で点滅する状態)に入らない場合は、イヤーピースと充電ケースの両方を再充電してください。
- 2 ACアダプター充電器をコンセントに接続するか、USB充電ケーブルを コンピュータに接続し、充電ケースの底の充電ジャックに接続します。 充電ケースの充電を始めてから10分が経過した後に一旦充電を中断 した場合は、充電サイクルを完了させるために60分以上置いてから 次の充電を開始してください。

注: ACアダプター充電器を使用して再充電している場合、充電中にケースに触れると暖かく感じられます。充電が完了すると、ケースの温度は下がります。詳しくは、「使用上の注意事項」(16ページ)を参照してください。

イヤーピースのペアリング

ペアリングは、イヤーピースをお使いの携帯電話などのBluetooth®機器に認識させるプロセスです。イヤーピースを初めて使用する前に、Bluetooth対応携帯電話とペアリングする必要があります。通常は、イヤーピースと携帯電話を1回だけペアリングする必要があります。

ペアリングのためのBluetoothの起動方法については、お使いのBluetooth携帯電話などの機器の取扱説明書をご確認ください。

Plantronics QuickPair™テクノロジー

本イヤーピースには、Plantronics QuickPairテクノロジーが搭載されており、ペアリングを簡単にセットアップすることができます。

イヤーピースは、電源を初めて入れたときに、自動的に10分間ペアリングモードになる機能です。ペアリングが正常に完了した場合、イヤーピースの電源は入ったままになり、すぐに使用できます。

10分以内にペアリングが完了しなかった場合、イヤーピースの電源は自動的に切れます。Bluetooth電話とのペアリングが完了するまでは、イヤーピースの電源を入れ直すたびに、自動的にペアリングモードになります。

携帯電話とイヤーピースのペアリング



携帯電話とイヤーピースを始めてペアリングする

- 1 携帯電話機のBluetooth機能をオンにします。 携帯電話で、[設定] または [ツール] > [Bluetooth] > [新規機器登録] を 選択します。(携帯電話によりオプション名が異なります) 詳しくは、お使い の携帯電話の取扱説明書を参照してください。
- 2 イヤーピースの電源をオンにします。 コールコントロールボタンを、インジケーターが赤と青で点灯するまで押し続けます。これで、イヤーピースがペアリングモードになります。インジケーターが赤と青で点滅しない場合は、もう一度コールコントロールボタンを押したままにしてイヤーピースの電源を切ります。

その後、インジケーターが赤と青で点滅するまで、もう一度コールコントロールボタンを押したままにします。

- 3 携帯電話からイヤーピースを検出します。 電話で、[設定] または [ツール] > [接続] > [Bluetooth] > [新規機器登録] (自動的に検索を始めます) > [9XXPlantronics] を選択します。(携帯電話によりオプション名が異なります) 詳しくは、お使いの携帯電話の取扱説明書を参照してください。
- 4 PINコード (パスキー) の入力を求められたら、「0000」と入力します。 ペアリングが完了すると、イヤーピースのインジケーターが青で点滅します。 これで、イヤーピースが電話に接続され、使用する準備が整います。


イヤーピースの装着

最高の音質を得るために、 マイクブームが口の端に くるようにし、イヤーピース 本体を頬にぴったりとつけて ください。



別のサイズのジェルイヤチップを取り付ける

安定した装着感を得られない場合、イヤチップの位置を調節するか、別のサイズのイヤチップを試します。イヤーピースには、Mサイズのイヤチップが標準で取り付けられていますが、付属のSサイズまたはLサイズのイヤチップに交換できます。



- 1 イヤーピースを耳から外し、イヤチップを回してループ部分の位置を 調整し、耳に快適に装着できるようにします。それでも不安定だと 感じる場合は、イヤーピースを耳から外し、別のサイズのイヤチップに 交換します。
- 2 イヤチップを外すには、イヤチップのループ部分を手前に軽く引いて スピーカーハウジングから外します。
- 3 新しいイヤチップを取り付けるには、ループ部分をマイクブームと 逆方向に向けてイヤチップをスピーカーハウジングに合わせ、イヤチップを軽く押します。

イヤーピースの操作

雷源を入れる

イヤーピースの インジケーターが青で点灯するまで、コールコントロールボタン を約2秒間押し続けます。イヤーピースの電源を入れたときに インジケーターが赤で3回点滅する場合は、電池残量がわずか ですので、再充雷が必要です。

> 注:イヤーピースがスタンバイモードのときは、インジケーターは 消灯しています。イヤーピースの電源が入っていることを確認する には、どれかボタンを押してください。青いライトが点滅します。

電源を切る

イヤーピースのインジケーターが赤で点灯するまで、コールコントロールボタン を約4秒間押し続けます。電源が切れると、インジケーターは 消えます。

> 注:イヤーピースを装着している場合、電源を入れると上昇音が聞こ え、 雷源を切ると下降音が聞こえます。

着信に応答 または着信を 拒否する

イヤーピースから着信音が聞こえたら、コールコントロール ボタンを1回軽く押します。低いトーン音が1回聞こえ着信に応答 します。

着信を拒否して通話をボイスメールに転送するには、コール コントロールボタンを約2秒間押します。

注:イヤーピースから着信音が聞こえる前に携帯電話が鳴ることが あります。その場合、イヤーピースから着信音が聞こえるまで待って から、コールコントロールボタンを押して電話に応答してください。

通話を終了する 通話中にコールコントロールボタンを軽く押します。

電話を発信する イヤーピースが携帯電話とペアリングされており、通信可能 節囲内にあるときは、携帯電話で電話番号を入力し、携帯電話 の诵話ボタンを押すと、诵話が自動的にイヤーピースに転送 されます。

> 注: 携帯雷話の発信にヘッドセットが連動できない機種があります。 携帯電話の動作適合は弊社のWebサイトをご確認ください。

注2: 一部携帯電話ではマルチポイントで接続できない機種があり ます。携帯電話の動作適合は弊社のWebサイトをご確認ください。 注3: ヘッドセットでは、2台目の携帯電話からの着信に応答する ときに、元の诵話を保留にすることはできません。

イヤーピースと 雷話機の間で

通話中に、コールコントロールボタンを約2秒間押し続けます。 低いトーン音が1回聞こえ、続いて2回聞こえます。

诵話を転送する

イヤーピースの操作

マルチポイント接続 機能をオンにする

電池を長持ちさせるために、製品の出荷時はマルチボイント接続機能がオフに設定されています。この機能を オンに切り替える手順については、「マルチポイント接続機能のオン/オフ」(13ページ)を参照してください。

通話中のオンライン インジケーターを オン/オフにする

イヤーピースの電源が入った状態で音声調節ボタンを 約4秒間押し続けます。インジケーターが青で2秒以上 滅光点灯するとオフになります。再度オンラインインジ ケーターをオンにするには同じ操作を繰り返します。 インジケーターが青で2秒以上明るく点灯するとオンに なります。低いトーン音が1回聞こえ、少し間隔をおいて からさらに2回聞こえます。

音量を調節する

通話中に音量調節ボタンを軽く押します。 音量には3段階の設定があります。ボタンを押すごとに 音量が大きくなり、上限に達すると低いトーン音が2回 聞こえます。さらにボタンを押すと、今度は音量が下限 まで小さくなってゆき、その後再び上限まで大きくなって ゆきます。

☆ 警告: ヘッドフォンやイヤーピースを長時間大きな音量で使用しないでください。 難聴になる恐れがあります。常に適度な音量でご使用ください。

ハンズフリー機能

携帯電話やその他のハンズフリープロファイルをサポートするBluetooth 機器では、次の機能が使用できます

最後にダイヤルした 番号へリダイヤルする コールコントロールボタンを2回軽く押します。 低いトーン音が2回聞こえます。

音声ダイヤル機能を使う

イヤーピースの電源が入っているときに、コールコントロールボタンを、低いトーン音が1回聞こえるまで約2秒間押し続けます。

(携帯電話が対応している場合:お使いの携帯電話のユーザーガイドでご確認ください)

通信距離

接続を維持するには、イヤーピースをBluetooth機器から約10mの範囲内で使用してください。イヤーピースと電話の間に障害物があると、電波干渉を受ける可能性があります。

よりよい音質を得るには、イヤーピースと携帯電話が、自分の身体の 同じ側にくることが望ましいです。

通信可能範囲外に移動すると、音質が低下します。通信可能範囲外に 移動したために接続が切断されると、イヤーピースから高いトーン音 が聞こえ60秒間にわたって再接続が試みられます。通信可能範囲内に 戻ると、コールコントロールボタンを押して手動で再接続できます。

注:音質は、イヤーピースとペアリングされている機器により変わることがあります。

インジケーターライトとトーン音

	ライト	トーン音
ステータス確認	青で1回点滅	トーン音1つ
充電	10秒ごとに赤で1回点滅	なし
充電終了	なし	なし
電池残量不足	フル充電の2/3以下の場合、 赤で2回点滅	なし
電池残量微少	10秒ごとに赤で3回点滅	10秒ごとに高い トーン音3つ
ペアリング	赤と青で点滅	低いトーン音1つ
ペアリング完了	青で点滅	低いトーン音1つ
電源のオン	2秒間にわたり青で点灯	上昇音
電源のオフ	4秒間にわたり赤で点灯	下降音

インジケーターライトとトーン音

	ライト	トーン音
着信中	2秒ごとに青で3回点滅	2秒ごとに小刻みな 低いトーン音3つ
着信応答	青で1回点滅	低いトーン音1つ
通話中	2秒ごとに青で1回点滅	なし
音量の調節	調節するたびに青で1回点滅	対応する音量の トーン音1つ 音量の上限に達す るとトーン2つ
通話終了	青で1回点滅	低いトーン1つ
不在着信	10秒ごとに紫で3回点滅 (5分間継続)	なし
通信可能範囲外 に移動	なし	高いトーン音1つ
通信可能範囲内 に移動	イヤーピースの現在の状態に 合わせて点滅	低いトーン音1つ
マルチポイント 接続機能のオン	青で2回点滅	なし
マルチポイント 接続機能のオフ	青で1回点滅	なし

注: 初期設定では、オンラインインジケーターはオンに設定されています。 オンラインインジケーターをオフに切り替える手順については、 「イヤーピースの操作」(8ページ)を参照してください。

トラブルシューティング

イヤーピースから 通話ができない。

イヤーピースがフル充電されていることを確認してください。

イヤーピースが、使用するBluetooth機器とペアリング されていることを確認してください。

「イヤーピースのペアリング」(4ページ) を参照して ください。

携帯電話で イヤーピースが 検出されない。

携帯電話とイヤーピースの両方の電源をいったん切って入れ直してから、4ページのペアリング手順を繰り返してください。

PINコードを入力で きない。

携帯電話とイヤーピースの両方の電源をいったん切って入れ直してから、4ページのペアリング手順を繰り返してください。PINコード (パスキー) は「0000」です。

通話相手の声や ダイヤルトーンが 聞こえない。

イヤーピースの電源がオンになっていない可能性があります。コールコントロールボタンを、ダイヤルトーンが聞こえるまで(インジケーターが青で点灯するまで)約2秒間押してください。

イヤーピースが通信可能範囲外にある可能性があります。Bluetooth機器の近くに移動してください。イヤーピースの電池残量がない可能性があります。充電してください。「イヤーピースの充電」(1ページ)を参照してください。

音量が小さすぎる可能性があります。音量調節ボタンを繰り返し押して音量を調節してください。手順については、「イヤーピースの操作」(8ページ)を参照してください。

イヤーチップが正しく取り付けられていることを確認 してください。「イヤーピースの装着」(6ページ)を 参照してください。

トラブルシューティング

音質が悪い。

マイクブームを口元に向け、イヤーピースが耳に適切に 装着されていることを確認してください。 「イヤーピースの装着」(6ページ)を参照してください。

が聞こえない。

通話相手に自分の声 イヤーピースが通信可能範囲外にある可能性があり ます。Bluetooth機器の近くに移動してください。 「通信距離」(9ページ)を参照してください。

フィットしない。

イヤーチップが耳に 別のサイズのイヤチップを試してください。 「イヤーピースの装着」(6ページ) を参照してください。

ら落ちる。

イヤーピースが耳かマイクブームを口元に向け、イヤーピースが耳に適切 に装着されていることを確認してください。 「イヤーピースの装着」(6ページ)を参照してください。

いる。

イヤチップが汚れて イヤーピースからイヤーチップを外し、洗剤を溶か したぬるま湯で洗って十分に乾かします。イヤチップ が完全に乾いてからイヤーピースに取り付けてくだ さい。

複数のBluetooth機器の使用

Plantronics Discovery 925ではマルチポイント接続機能が搭載されているため、1つのイヤーピースで2台のBluetooth対応携帯電話や携帯電話とパソコン・PDAなど2台のBluetooth搭載機器を使用できます。

マルチポイント接続機能のオン/オフ

複数の携帯電話を使用するには、マルチポイント接続機能をオンにする必要があります。この機能がオフの場合、イヤーピースは1台のBluetooth機器にしか接続できません。

- 1 イヤーピースの電源を切った状態で、音量調節ボタンとコールコントロールボタンを同時に押し続けます。イヤーピースの電源が入り、インジケーターが青で2回点減します。
- 2 イヤーピースともう1台の携帯電話をペアリングする手順については、「イヤーピースのペアリング」(5ページ) を参照してください。

注:マルチポイント接続機能をオフに切り替えるには、手順を繰り返します。 インジケーターが青で「回点滅し、マルチポイント接続機能がオフになったことを 示します。

通話を発信する

イヤーピースは、直前に使用した電話から通話を発信します。もう1つの電話から発信するには、その携帯電話の通話コントロールを使います。これより、2台目の電話とイヤーピース間にアクティブなリンクが形成されます。

通話中にもう1台の雷話で着信に応答する

新しい着信に応答する場合は、元の通話を終了する必要があります。 新しい着信に応答するときに、元の通話を保留にすることはできません。

- 1 コールコントロールボタンを1回押して、通話中の電話を切ります。
 - 2 コールコントロールボタンをもう1回押して、もう1台の電話からの新しい 着信に応答します。

注:新しい着信に応答しない場合、着信した携帯電話に留守番電話やボイスメール機能があるときは、着信が留守番電話やボイスメールに転送されます。

製品仕様

連続通話時間*	最大約5時間		
連続待受時間*	最大約175時間 (マルチポイント接続機能がオフの場合) 最大約100時間 (マルチポイント接続機能がオンの場合)		
充電時間	イヤーピースの充電 (ACアダプター充電器使用) = 約3時間 イヤーピースの充電 (USB充電ケーブル使用) = 約3時間 イヤーピースの充電 (充電ケース使用) = 約3時間 充電ケースの充電 (ACアダプター充電器使用) = 約3時間 充電ケースの充電(USB充電器使用) = 約9時間		
通信距離	約10m		
イヤーピース重量	約8g		
電池	イヤーピース : リチウムイオンポリマー 充電ケース : ニッケル水素		
保管・使用温度	0° C~40° C (0°C以下になる場所では充電しないでください。また0°C以下となる寒冷地における無人の車両の中などでは充電しないでください)		
 バージョン	通信規格:Bluetooth® v2.0+EDR(Enhanced Data		
ハーション	Rate) 対応 (v1.1およびv1.2との下位互換あり)		

^{*}お使いの機器によって多少異なります。

製品の保証

Plantronics社によって製造、販売、または承認された製品が、日本国内で 購入および使用される場合に限り、その製品に物理的な欠陥がないことを保証 します。

保証期間は、製品の購入日から1年間とします。

この保証は、領収書の原本をお持ちのお客様のみに適用されます。

この保証を満たさない製品は、Plantronics社の独自の判断により、修理または交換されるものとします。ただし、使用される製品や部品は、元のものと機能的に等しい再生品、調整品、または新品の場合があります。

日本国内でのサービスについては、日本プラントロニクス株式会社 (電話:03-3509-6400)、またはプラントロニクス・サービスセンター (電話:0422-55-8812)まで、お電話でお問い合わせください。

この保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものです。法の管轄地域によっては、他の権利が付与されることもあります。保証対象外の品目など、この制限付き保証について詳しくお知りになりたい場合は、弊社サービスセンターにお問い合わせください。

使用上の注意事項

Bluetooth®イヤーピースと付属品をお使いになる前に、次の注意事項を必ずお読みください。また、この指示書を大切に保管してください。製品やパッケージ、ユーザーの操作手順にも警告事項が記載されている場合があります。このマーク △ は、安全上の警告事項を示します。

一般的な注意事項:

温度10°C~40°Cの環境で使用および保管してください。

▲ 警告

大音量で使用したり、音圧が高すぎると、聴力障害が発生する可能性があります。 使用者により適する音量は異なりますが、イヤービースは常に中程度の音量に 設定し、大音量で長時間使用しないようにしてください。音量が大きいほど、聴力に 影響を受けるまでの時間が短くなります。同じイヤーピースを使用する場合でも、 ご利用の機器によって音量が異なることがあります。使用する機器とその機器での 設定が、イヤービースで得られる音量に影響します。聞いていて不快と感じたときは、 直ちにイヤーピースの使用を中止してください。聴覚の専門家は、聴力を保護する ために次のことを実験することを動めています。

- イヤーピースを耳に装着する前に、音量を低レベルに下げる。
- 2 イヤーピースを大音量で使う時間を制限する。
- 3 周囲の騒音を遮断する目的で音量を上げない。
- ⁴ 近くにいる人の声が聞こえない場合は、イヤーピースの音量を下げる。
 - イヤービースを両耳に装着すると、外部の音が聞こえにくくなります。イヤービースを装着したまま自動車を運転することは法律で規制されています。必ず法律を遵守し、正しくお使いください。
 - 運転中の携帯電話およびイヤービースの使用については、必ず法規制に従ってください。運転中にイヤービースを使用する場合は、注意が散漫にならないようにし、安全運転を心がけてください。
 - ガソリンスタンド、病院、発破現場、爆発の恐れのある場所、航空機内など、 電気製品や無線機器の電源を切るよう指示や標識がある場所では、それらの 指示に必ず従ってください。

- 本製品と、本製品のコードおよびケーブルを、稼働中の機械装置の側に置かないでください。また、製品のコードを首の周囲に巻きつけると、窒息する危険がありますのでご注意ください。
- 本製品は玩具ではありません。本製品は、お子様の手に触れないようにしてください。小さい部品で窒息する恐れがあります。
- イヤチップやイヤーバッドを装着するときは、ユーザーガイドの手順に従い、 耳穴に無理に押し込まないでください。耳穴に詰まった場合は、速やかに医師 の診断を受けてください。
- イヤチップやイヤーバッドは清潔に保ってください。耳垢などの汚れがついていると、性能が落ちることがあります。
- イヤーピースに高い圧力がかかると、外耳が傷つく恐れがあります。寝るときや、イヤーピースに不適切な圧力がかかる可能性のある状況では、イヤーピースを使用しないでください。
- 本製品や充電器を分解したり、異物を挿入しないでください。内部の部品が 破損したり、けがをする恐れがあります。
- 本製品や充電器が加熱した場合、コードやブラグが破損した場合、落として 破損した場合、水中に落とした場合は、充電器を電源から取り外し、製品の 使用を中止してください。
- イヤーピースを湿気の多い場所で使用したり、雨やその他の液体で濡らさないでください。イヤーピースが破損したり、けがをする恐れがあります。高耐久型やスポーツ仕様の製品は、湿気の多い場所でも使用できます。

▲ 充電に関する警告:

- 製品を充電する際は、感電や、爆発、火災を防ぐため、必ずPlantronics純正 の充電器を使用してください。Plantronics製の充電器は、他の製品を充電 したり、その他の目的のために使用しないでください。本製品の定格電圧が お住まいの地域の電源電圧や使用する電圧に対応していることを確認してくだ さい。
- イヤーピースが、専用アダプターを使って携帯電話の充電器で充電するように 設計されている場合は、携帯電話の製造元によって認可された携帯電話付属の 充電器のみを使用してください。
- 本製品に付属している取扱説明書に従ってイヤーピースを充電してください。
- 充電器で使用する電源(AC電源)コンセントは、本製品の側にあり、簡単に届く 場所にあるものを使用してください。

▲ 電池に関する警告:

爆発の危険、有毒な化学薬品の引火や漏出を避けるために、以下の警告に 留意ください。

- 本製品または電池を焼却処分しないでください。電池の電解槽が爆発する恐れがあります。
- 電池を開けたり、分解しないでください。電池には腐食性材料が含まれている 可能性があり、目や皮膚に害を及ぼしたり、飲み込むと中毒の原因となる恐れ があります。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 製品の電池が交換式でない場合は、製品を分解して電池を取り出さないでください。
- 電池の交換が可能な場合は、Plantronics製の電池のみを使用してください。 電池をセットするときは、プラスとマイナスの向きが正しいことを確認して ください。
- 非充電式乾電池から充電するタイプの製品の場合で、製品を長期間使用しないときは、充電器から電池を取り出してください。また、乾電池が切れたら、すぐに充電器から取り出してください。充電電池を使用しないでください。
- 電池や電池ホルダーが、鍵や硬貨のような金属に接触しないようにしてください。

リサイクル:本製品および電池は、適切な方法でリサイクルまたは廃棄して ください。

廃棄方法については、地域のリサイクル施設にお問い合わせください。





日本プラントロニクス株式会社

〒100-0033

東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル8F 03-3509-6400

プラントロニクス・サービスセンター

〒180-0006

東京都武蔵野市中町1-22-7

0422-55-8812

www.plantronics.jp

©2007 Plantronics、Inc. All rights reserved Plantronics、のロゴ、Plantronics Discovery、およびSound Innovation Plantronics、Inc. の商標または登録商標です。Bluetooth®のワードマークおよび口ゴは、Bluetooth SIG、Inc. が所有しており、Plantronics、Inc. は同社からライセンスの使用貯諾を得て使用しています。その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。

米国特許5,210,791 特許出願中

77376-05